




主題:

技術部: NO.00001

1. 人機送電時請持續按壓螢幕右半邊
直到人機顯示"系統設定"功能

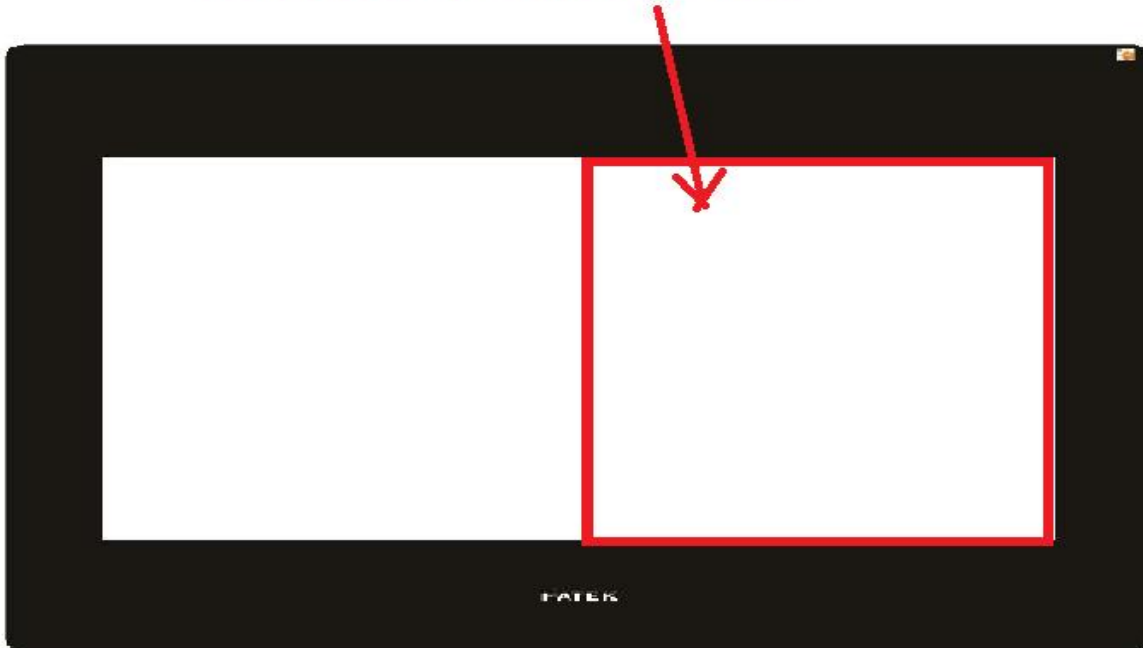

2. 系統畫面選單可選擇：

"時間設定" "乙太網路"(人機IP位址). "觸控校準"
進入此功能選單後. 依實際需求校正相關資料

