


供使用者透過遠端與人機連接進行監控，免除使用如 VNC 時設定固定 IP 的步驟。

啟用此功能，於 HMI 中系統設定->伺服器/IOT，勾選啟用 iAccess Viewer。

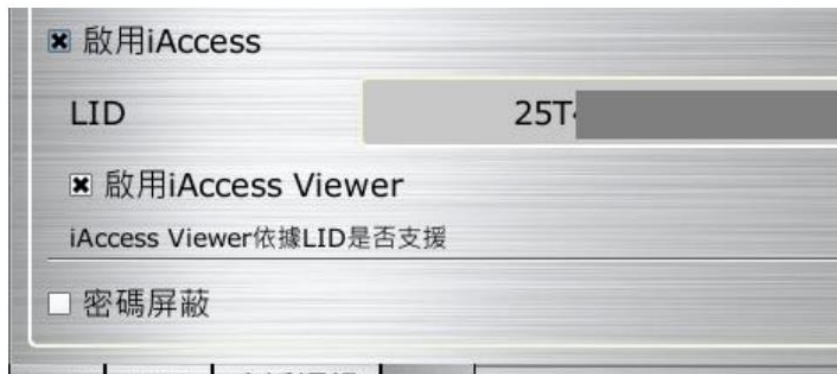

於 FvDesigner 遠端功能選單中選取畫面監控功能 (或是由 iAccess Insight 直接點選)



(接續)



於電腦上進行人機畫面即時監控

